STB(BD-V371)用リモコン操作ガイド

電源・放送切換ボタン　TV操作ボタン　STB機能ボタン

Ver.5

電源ボタン

STBの電源を入/切できます。

お休みの際は電源をお切りください。(※1)

放送切換ボタン

地上デジタル・BSデジタル・CATVの放送切換ができます。

チャンネル切換ボタン

STBのチャンネルを直接選択したり、チャンネル番号を直接入力して選択できます。

TV操作ボタン

テレビのリモコンとして利用できます。電源の入／切、入力切換、チャンネルの変更ができます。リモコン裏のメーカー一覧をご覧下さい。

ご使用前に設定が必要です。

TV音量操作ボタン

テレビの音量の調整ができます。

ナビボタン

メニュー画面を表示します。
メニュー画面より、各種設定ができます。

カーソル移動ボタン

画面上での項目選択や設定切換ができます。

データ放送ボタン

データ放送を表示します。

(取扱説明書・好きな番組を選んでみる)

※データ放送がある場合に限ります。

番組表ボタン

電子番組表(EPG)を表示します。

(取扱説明書・好きな番組を選んでみる)

お好みボタン

登録したチャンネルを簡単に呼び出すことができます。

(取扱説明書・好きな番組を選んでみる)

番組情報ボタン

番組情報を表示します。

(取扱説明書・視聴中の機能)

CH一覧ボタン

チャンネル一覧を表示します。

(取扱説明書・好きな番組を選んでみる)

音声・字幕切換ボタン

音声の「主」・「副」や字幕の切換ができます。

(取扱説明書・視聴中の機能)

(※1)バージョンアップ等更新新情報がある場合は電源が切れている時に更新作業を行います。

H24.9.300

STB（セットトップボックス）視聴ガイド

まずはじめに

入力切換ボタンでテレビをSTBの映像が出る位置に切換えます。

※TV本体のリモコンで操作する際は　　を押して切換えます。

お客様の切換位置は　　です。

地上デジタル放送をご覧になる方法

1 地デジ ボタンを押して下さい。

1	011	NHK 総合
2	021	NHK Eテレ
3	031	NBC長崎放送
4	041	NIB長崎国際テレビ
5	051	NCC長崎文化放送
7	071	TVQ九州放送
8	081	KTNテレビ長崎
11	111	ncm 11ch

2 数字ボタン1～12を選局することにより、各デジタル放送をご覧いただけます。

BSデジタル放送をご覧になる方法

1 BS ボタンを押して下さい。

1	101	NHK BS1
3	103	NHK BSプレミアム
4	141	BS 日テレ
5	151	BS 朝日
6	161	BS-TBS
7	171	BS ジャパン
8	181	BSフジ
9	191	WOWOWプライム
10	200	スター・チャンネル1
11	211	BS11
12	222	TwellV

ケーブルテレビ専門チャンネルをご覧になる方法

1 CATV ボタンを押してください。

方法1

チャンネルのアップ・ダウンで選局する方法

2 チャンネル で選局できます。

方法2

3桁のチャンネル番号で直接入力する方法

2 番号入力 CH ボタンを押した後、3桁のチャンネル番号を入力ください。
（2桁の場合は…021）

ワンタッチ選局番号の登録方法について

○ リモコンの①～⑫ボタンにお好みの番組を登録することができます。
例として、CATVの時代劇専門チャンネル(CH234)のチャンネルをリモコン番号①に設定します。

❶ ナビボタン [ナビ] を押します

❷ 上下矢印ボタン [決定] で

「設定」を選び

決定ボタン [決定] を押します

❸ 上下矢印ボタン [決定] で

「ワンタッチ・お好み選局設定」を選び

決定ボタン [決定] を押します

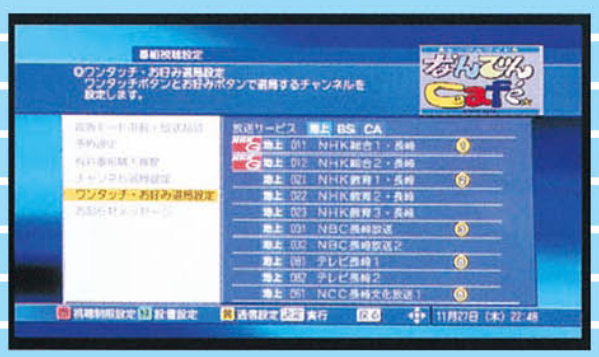

❹ 上下矢印ボタン [決定] で

「時代劇専門チャンネル」を選び

数字ボタンの [1] を押して

決定ボタン [決定] を押します

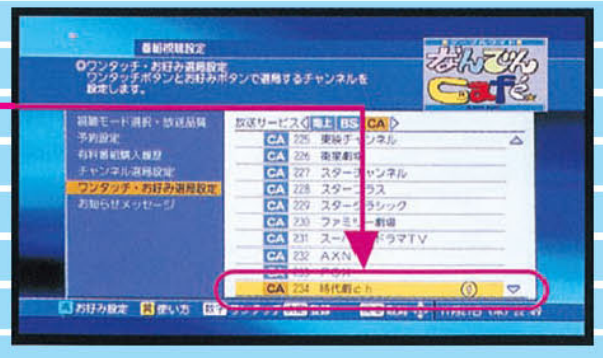

●上記❶～❹と同様の作業で、[2] ～ [12] のチャンネルへお好みの番組を登録できます。
●複数のチャンネルに、同じ選局番号を設定することはできません。

デジタルコンバータ（STB）の録画ガイド

ケーブルテレビ専門チャンネル・地上・BSデジタル放送の録画方法

◎直接録画する

❶ STBを録画したい番組に合わせます。

❷ 録画機器の電源を入れ、

□ ①チャンネルのアップダウン

□ ②入力切換ボタン

で、

録画機器のチャンネル表示を

□ に切換え、

映像確認後録画ボタンを押します。

◎予約録画をする

❶

リモコンの番組表ボタンを押します。

❷

上下矢印ボタンで録画したい番組を選び、決定ボタンを押します。

❸ 予約内容を確認し、

決定ボタンを押します。

❹ お客様お使いの録画機器にも同じ時間で録画予約の設定が必要となります。
録画予約のチャンネルは □ （番組に関係なく）

※録画した番組をご覧になるには、テレビを □ に合わせてください。

◎デジタル放送を録画する場合、裏番組（デジタル放送）の視聴及び録画はできません。
◎背面の録画用出力端子からは、EPG情報等は出力されません。
◎STBからHD（高精細）録画機等へHD画質での録画はできません。

デジタル放送（STB）の録画について

Q. STBの番組を録画しながら裏番組の録画・視聴はできますか？

A. STBでの裏番組の録画・視聴はできません。TV本体に付属のリモコン又はSTBリモコンのTV操作部分を使用して、TVにて直接受信した番組をお楽しみください。

Q. STBのハイビジョン番組をハイビジョン画質（HD画質）そのままで録画できますか？

A. STBで受信した番組の**録画用出力は標準画質（SD画質）**となりますので、
ハイビジョン画質（HD画質）では録画できません。

Q. 録画したSTBの番組をダビングできますか？

A. **STBから出力される番組は「1回だけの録画可能（コピーワンス）」**※1となります。
HDDなどのデジタル機器に録画した番組は、**他のデジタル機器にはダビングできません。**
同一機器内のDVD・BDへの録画は録画元を消去するムーブ（移動）となります。※2

Q. STBの番組をTVに内蔵されたDVD・BDへ録画できますか？

A. TVの機種により、STBなどの**外部機器から入力される「1回だけ録画可能（コピーワンス）」の番組録画**に対応していない場合がありますので、メーカーへお問い合わせください。
対応している場合は、視聴用とは別にSTBからAVコードを録画用入力端子へ追加して接続する必要があります。

※1 番組によっては録画不可（コピー禁止）の場合がございます。「番組情報」ボタンにてご確認ください。
※2 使用するDVD-R・DVD-RW・DVD-RAM等のメディアについては、お持ちの録画機器に対応したCPRM（コピー制御規格）対応の物をVRモードでご使用ください。
また、BDへの録画対応など詳細はメーカーへご確認ください。

故障かな？と思ったら

画面の上下左右に黒帯がでる。

ワイド画面（16:9）の番組を従来型テレビ（4:3）でご覧になる場合、上下に黒い帯が入ります。また、地上デジタル放送の番組によっては、上下左右に黒い帯がはいる場合もあります。
故障ではございません。

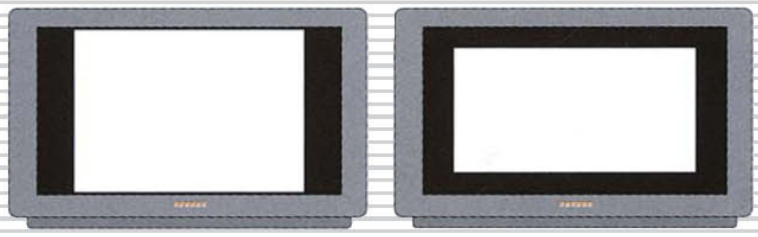

左右に黒い帯　　上下左右に黒い帯

映像、音声がでない。STBの操作ができない。

1. テレビの入力切換をお確かめください。
2. STB、テレビの電源が入っていることをお確かめください。
3. STB本体正面左側リセットボタンを押してください。
4. リセット後は、STBの電源が切れるため、再度電源を入れてください。
   STBがリセットされ、復旧する場合もあります。

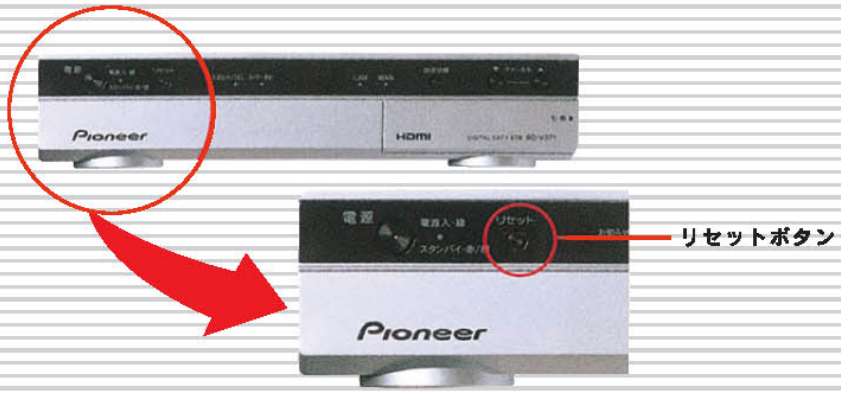

STBの温度が熱くなっている。

製品の都合上、STBは若干の熱を持ちます。故障ではございませんが、通風孔をふさいだり風通しの悪い場所に置かないようお願いします。また、省電力モードに設定することにより、軽減される場合もあります。取扱説明書「スタンバイ時の電力モードを設定する」をご参照ください。

STB本体の前面に赤いランプがついている。

STBでは機能アップのためSTBソフトウェアバージョンアップを自動で行っております。この作業の後や、放送局側からメッセージがあるとSTB前面の「お知らせ／回線使用中」のランプが赤く点灯します。
メッセージの内容を確認することでランプは消灯します。
ランプの消し方は取扱説明書「お知らせメッセージを見る」を参照してください。

「暗証番号を入力してください」と表示される。

CATVの290～294チャンネルに合わせると「暗証番号を入力してください」というメッセージが表示されます。これらのチャンネルは暗証番号を入力しても視聴することができませんので、リモコンのチャンネルアップダウンのボタンで別のチャンネルをご視聴ください。

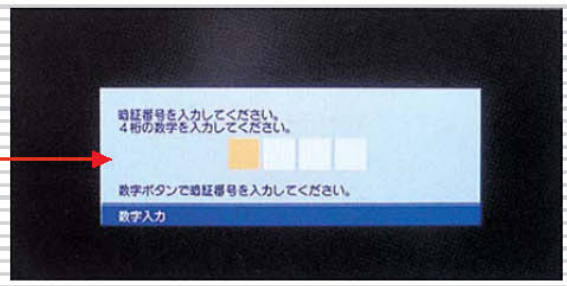

リモコンが故障した場合には…

リモコンの保証期間は取付後1年間となっております。お客様の過失による故障または紛失の場合は、保証期間内であっても有償　　となります。交換を希望される場合は、095-828-3933までご連絡ください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。
尚、ご不明な点がございましたらご連絡ください。

お問い合わせ
長崎ケーブルメディア
TEL:095-828-0120

長崎ケーブルメディア

ケーブルテレビチャンネル一覧

地上デジタル放送

番組名	ワンタッチ選局番号	チャンネル番号	デジタル 基本	デジタル スタンダード	デジタル マックス
NHK 総合	1	011	●	●	●
NHK Eテレ	2	021	●	●	●
NBC 長崎放送	3	031	●	●	●
NIB 長崎国際テレビ	4	041	●	●	●
NCC 長崎文化放送	5	051	●	●	●
TVQ 九州放送	7	071	●	●	●
KTN テレビ長崎	8	081	●	●	●
ncm 11ch	11	111	●	●	●

BSデジタル放送

番組名	ワンタッチ選局番号	チャンネル番号	デジタル 基本	デジタル スタンダード	デジタル マックス
NHK BS-1	1	101	●	●	●
NHK BSプレミアム	3	103	●	●	●
BS日テレ	4	141	●	●	●
BS朝日	5	151	●	●	●
BS-TBS	6	161	●	●	●
BSジャパン	7	171	●	●	●
BSフジ	8	181	●	●	●
BS11	11	211	●	●	●
TwellV	12	222	●	●	●
Dlife		258	●	●	●

ケーブルテレビ専門チャンネル

番組名	ワンタッチ選局番号	チャンネル番号	デジタル 基本	デジタル スタンダード	デジタル マックス
KBS World HD		197		●	●
ムービープラス HD		220	●	●	●
スーパー!ドラマTV HD		231	●	●	●
チャンネルNECO HD		222		●	●
ファミリー劇場 HD		230		●	●
IMAGICA BS		224			●
AXN HD		232			●
FOX		233			●
時代劇専門チャンネル HD		234		●	●
AXNミステリー HD		237		●	●
女性チャンネル♪LaLa TV (HD)		235		●	●
日本映画専門チャンネル HD		221		●	●
ホームドラマチャンネル		246			●
エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ		279			●
ショップチャンネル		021	●	●	●
QVC		020	●	●	●
ジャパネットチャンネル DX HV		024	●	●	●
囲碁・将棋チャンネル		270		●	●
放送大学		274	●	●	●
釣りビジョン HD		276		●	●
旅チャンネル HD		277		●	●
MONDO TV HD		280			●
食と旅のフーディーズ TV		278			●
アクトオン TV		275			●
CNNj		250		●	●
日経CNBC		251		●	●
TBSニュースバード HD		254		●	●

番組名	ワンタッチ選局番号	チャンネル番号	デジタル 基本	デジタル スタンダード	デジタル マックス
朝日ニュースター		258		●	●
お天気チャンネル		022	●	●	●
日テレNEWS24		252			●
BBCワールドニュース		257			●
J SPORTS 1 HD		213		●	●
J SPORTS 2 HD		214		●	●
J SPORTS 3 HD		210		●	●
ゴルフネットワーク HD		217		●	●
スカイ・A sports+ HD		211		●	●
GAORA		212		●	●
日テレG+		218		●	●
アニマックス HD		241		●	●
ディズニー・チャンネル HD		239		●	●
キッズステーション HD		242		●	●
TBSチャンネル1　HD		238		●	●
ディズニーXD HD		243		●	●
日テレプラス		284			●
フジテレビTWO ドラマ・アニメ		281			●
フジテレビONE スポーツ・バラエティ		282			●
MUSIC ON! TV (エムオン!) HD		261		●	●
スペースシャワーTV HD		262		●	●
MTV HD		263		●	●
歌謡ポップスチャンネル		264			●
ミュージック・エア		260			●
ディスカバリーチャンネル HV		256		●	●
動物チャンネル/アニマルプラネット HD		236			●
ヒストリーチャンネル		255			●
ナショナルジオグラフィックチャンネル		259			●

ケーブルテレビ有料チャンネル

番組名	ワンタッチ選局番号	チャンネル番号	デジタル 基本	デジタル スタンダード	デジタル マックス
WOWOWプライム	BS9	191			
WOWOWライブ		192	★	★	★
WOWOWシネマ		193			
KBS World HD		197	★	★	★
韓国エンタメ Mnet HD		198	★	★	★
FIGHTING TV サムライ		199	★	★	★
スター・チャンネル 1	BS10	200			
スター・チャンネル 2		201	★	★	★
スター・チャンネル 3		202			
J SPORTS 1 HD		213			
J SPORTS 2 HD		214	★		
J SPORTS 3 HD		210			
J SPORTS 4 HD		215	★	★	★
日本映画専門チャンネル HD		221	★	★	★
V☆パラダイス HD		223	★	★	★
東映チャンネル		225	★	★	★

番組名	ワンタッチ選局番号	チャンネル番号	デジタル 基本	デジタル スタンダード	デジタル マックス
衛星劇場 HD		226	★	★	★
時代劇専門チャンネル HD		234	★	★	★
TBSチャンネル1　HD		238	★		
ディズニー・チャンネル HD		239	★		
ディズニーXD		243			
アニメシアターX (AT-X) HD		244	★	★	★
テレ朝チャンネル		245	★	★	★
囲碁・将棋チャンネル		270	★	★	
釣りビジョン HD		276	★	★	
フジテレビTWO ドラマ・アニメ		281	★	★	
フジテレビONE スポーツ・バラエティ		282			
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム		288	★	★	★
グリーンチャンネル		285	★	★	★
グリーンチャンネル2		286			
レジャーチャンネル		287	★	★	★

● ● ● ご視聴いただけるチャンネルです。　★ ★ ★ 別途ご契約の上ご覧いただけるチャンネルです。